

CALIBRAGE page 1 (Photocopie)

1 Appuyez sur la touche **[USER FUNCTIONS]** du tableau de bord pour entrer dans le menu FONC. UTIL.

Appuyez sur l'onglet **[UTILISATEUR]**.

Le menu UTILISATEUR apparaît.

2 Dans le menu UTILISATEUR, appuyez sur **[GENERAL]**.



Le menu GENERAL apparaît.

Conseil

Pour afficher le menu UTILISATEUR, reportez-vous à la section suivante.:

📖 P.8 "Menu Utilisateur"


3 Appuyez sur **[CALIBRAGE]**.



Le menu CALIBRAGE apparaît.

Paramétrage du calibrage pour la copie

1 Appuyez sur **[COPIE]**.

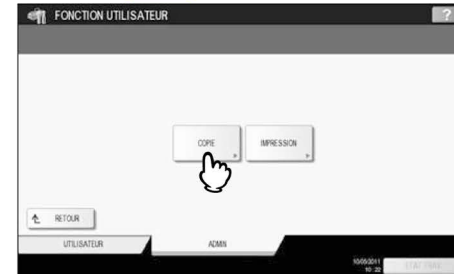

2 Appuyez sur la touche **[PAR DEFAUT]** pour définir les paramètres par défaut du calibrage, ou sur la touche **[CALIBRAGE]** pour en modifier le paramétrage.



- Si vous appuyez sur la touche **[PAR DEFAUT]**, le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et l'écran précédent réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche **[CALIBRAGE]**, une mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

3 Placez la mire côté imprimé face à la vitre d'exposition, de sorte que les deux marques rectangulaires noires soient placées sur la gauche.



4 Appuyez sur la touche **[START]** du tableau de bord.

Le calibrage commence. N'utilisez pas le système avant que le message "Scan et calibrage en cours" ne disparaisse.

Conseil

Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et remplacez la mire.

CALIBRAGE page 2 (Impression)

- 1 Appuyez sur la touche **[USER FUNCTIONS]** du tableau de bord pour entrer dans le menu FONC. UTIL.

Appuyez sur l'onglet **[UTILISATEUR]**.

Le menu UTILISATEUR apparaît.

- 2 Dans le menu UTILISATEUR, appuyez sur **[GENERAL]**.



Le menu GENERAL apparaît.

Conseil

Pour afficher le menu UTILISATEUR, reportez-vous à la section suivante:
P.8 "Menu Utilisateur"

- 3 Appuyez sur **[CALIBRAGE]**.



Le menu CALIBRAGE apparaît.

Paramétrage du calibrage pour l'impression


- 1 Appuyez sur la touche appropriée.

Pour la série e-STUDIO4540C



Appuyez sur la touche **[IMPRESSION]**.

Pour la série e-STUDIO6550C

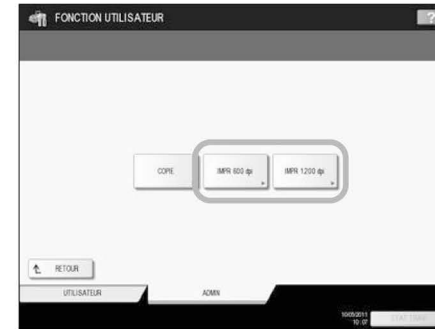

Appuyez sur l'une des touches suivantes.

- **[IMPR 600 dpi]**
Appuyez sur cette touche afin de calibrer pour les travaux d'impression en 600 dpi.
- **[IMPR 1200 dpi]**
Appuyez sur cette touche afin de calibrer pour les travaux d'impression en 1200 dpi.

- 2 Appuyez sur la touche **[PAR DEFAUT]** pour définir les paramètres par défaut du calibrage, ou sur la touche **[CALIBRAGE]** pour en modifier le paramétrage.



- Si vous appuyez sur la touche **[PAR DEFAUT]**, le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et l'écran précédent réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche **[CALIBRAGE]**, une mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

- 3 Placez la mire côté imprimé face à la vitre d'exposition, de sorte que les deux marques rectangulaires noires soient placées sur la gauche.



- 4 Appuyez sur la touche **[START]** du tableau de bord.

Le calibrage commence. N'utilisez pas le système avant que le message "Scan et calibrage en cours" ne disparaisse.

Conseil

Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et remplacez la mire.